

1. Используйте только те батарейки, которые предусмотрены данной инструкцией.
2. Для чистки помпы используйте сухую мягкую ткань.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОЙ ПОМПЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ:

Помпа изготовлена из безопасных материалов (пластик, нержавеющая сталь).

ЭКОНОМИЧНОСТЬ:

Помпа может использоваться как с адаптером, так и без него. Вы можете использовать помпу вне дома, поскольку помпа может работать от батареек.

ЛЕГКО НАЖИМАЮЩАЯСЯ КНОПКА:

Помпа проста в обращении, ею могут пользоваться даже дети. Помпа может использоваться дома, в ресторанах, офисах, больницах и т.д.

ОСОБЕННОСТИ:

Помпа может использоваться для подачи различных жидкостей низкой вязкости, таких как различные напитки, соевый соус и т.д. в том числе алкогольных.
ВАЖНО!!!

Если помпа используется для накачивания различных жидкостей, то после каждого применения необходимо промывать трубку подачи.


Гарантийные обязательства недействительны в случае, когда повреждения вызваны неправильной эксплуатацией и транспортировкой прибора, несоблюдением санитарных норм, проникновением насекомых, мышей внутрь изделия. При нарушении правил эксплуатации ремонт производится за счет клиента. Гарантийный срок эксплуатации аппарата - 6 месяцев со дня продажи при соблюдении условий и правил, установленных в инструкции по использованию.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОМПА ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ ИЗ БУТЫЛИ


ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ




DP-MW300
с адаптером

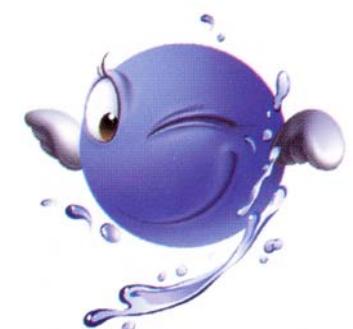

УСТРОЙСТВО И ОПИСАНИЕ

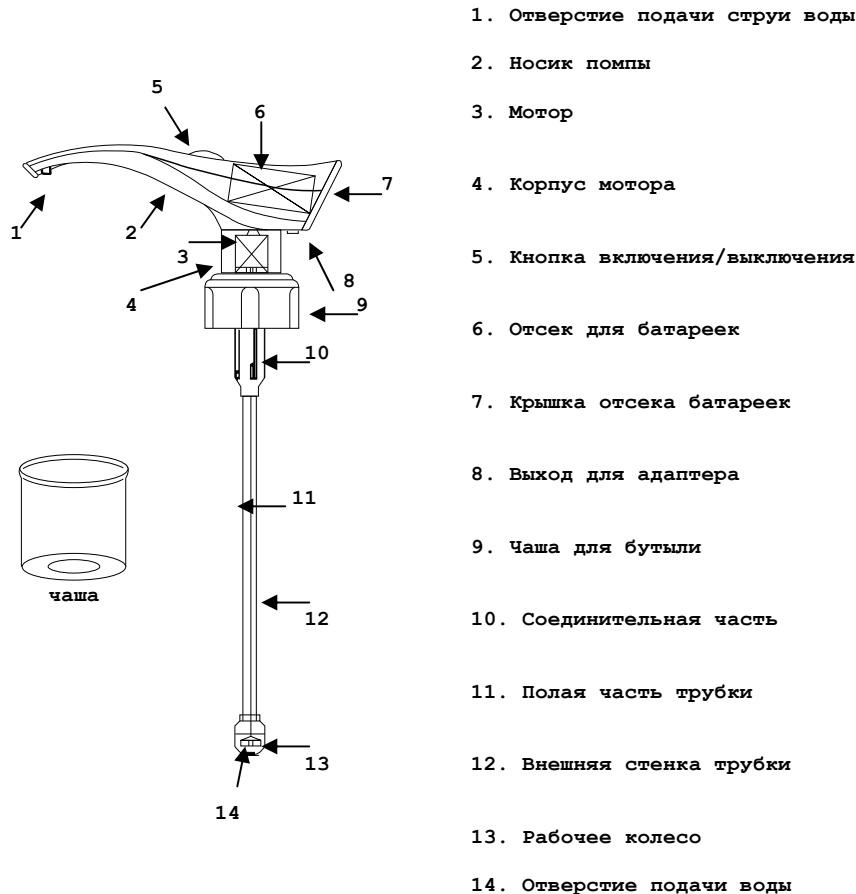

УСТАНОВКА ПОМПЫ НА БУТЫЛЬ

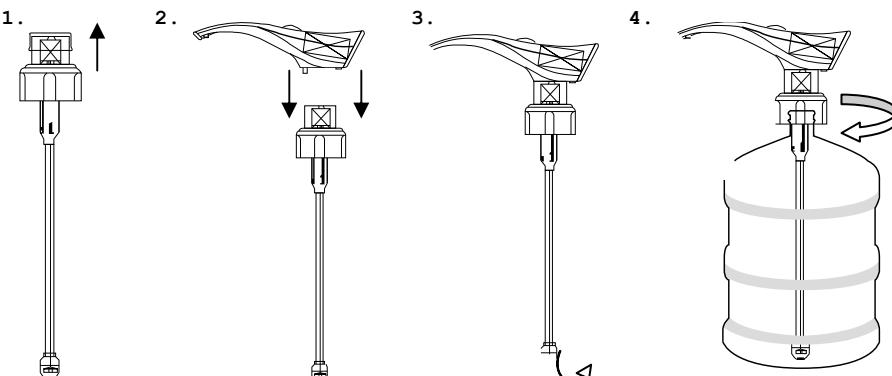

1. Снять защитную чашу с тела помпы, как изображено на рис.1.
2. Плотно присоединить носик помпы, как показано на рисунке 2.
3. Снять защитную часть с отверстия подачи воды (рис.3).
4. Вставить трубку подачи воды в бутыль и зафиксировать помпу поворотом фиксирующего кольца по часовой стрелке (рис.4).


ПОЛЬЗОВАНИЕ ПОМПОЙ С АДАПТЕРОМ



Для того чтобы использовать помпу с адаптером, необходимо:

1. Приведите выключатель помпы в положение «OFF» (выключено).
2. Подсоедините адаптер к сети.
3. Другой конец адаптера подсоедините к выходу для подключения адаптера, который расположен под крышкой отсека для батареек.
4. Приведите выключатель в положение «ON» (включено). Помпа готова к работе.

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПОМПОЙ НА БАТАРЕЙКАХ БЕЗ АДАПТЕРА



Для того чтобы использовать помпу без адаптера, необходимо:

1. Приведите выключатель помпы в положение «OFF» (выключено).
2. Откройте крышку отсека батареек и снимите ее.
3. Вытащите из помпы отсек для батареек.
4. Вставьте две батарейки мощности 1,5V типа «D» соответствующего размера.
5. Вставьте отсек в помпу и закройте крышку.
6. Приведите выключатель в положение «ON» (включено). Помпа готова к работе.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

3. Храните помпу вдали от раскаленных предметов и огня.
4. Не переворачивайте помпу и не опускайте в воду.
5. Не включайте помпу, если в бутыли нет воды.
6. Вытаскивайте батарейки, если помпа не используется длительное время.
7. Не разбирайте помпу на части.
8. Никогда не включайте адаптер, если в помпе находятся батарейки.
9. Используйте при температуре окружающей среды от 0 до +60 С.
10. Если мотор помпы не запускается: проверьте правильность установки батареек или адаптера, плотно ли закреплена чаша помпы на бутыли.